



Pokyny pro instalaci zavlažovacího systému Kaskádových Květinových Konstrukcí



1

Připravte všechny prvky , které se nacházejí v balení kaskádové květinové konstrukci

2

Před montáží prověřte, že všechny upínací prvky jsou pevně spojeny. Slabé spojení způsobuje netěsnost a ta vyžaduje opětovnou montáž a opětovné dotažení trubky z PVC.
(Foto. 1)



Foto. 1

3

Připojte dvě části hlavní zavlažovacího potrubí. (Foto. 2)

hlavní zavlažovací potrubí



Foto. 2

4

Připojte přípojku k hlavnímu zavlažovacího potrubí. (Foto. 3)

Připojení přípojky na zdroj vody



Foto. 3

5

Vložte přípojku potrubí do spodní mísy kaskádový konstrukce
Foto. 3)

Copyright © 2019 Terra. All rights reserved.



6

Pomocí hadicových svorek připevněte hlavní zavlažovací trubku k stožáru kaskádovým konstrukce. (Foto. 4)

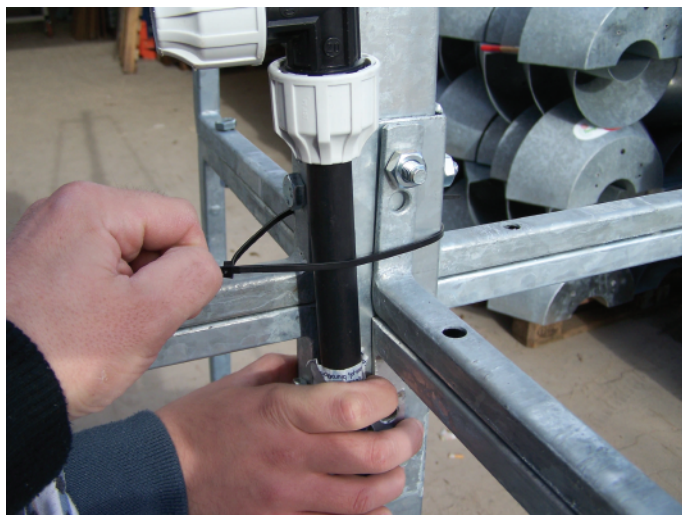


Foto. 4

7

Trubky k zavlažovacím prstencem se dodávají delší (Foto. 5). Pokud je to nutné, odřízněte trubku pod úhlem 90 °, abyste vytvořili připojení k hlavní zavlažovací trubce (dříve namontované na stožár kaskády). (Foto. 5)



Foto. 5

8

Začněte instalaci zavlažovacích prstenu z druhé úrovně kaskádové konstrukce (počítej od základové spodní mísy) (Foto. 6)

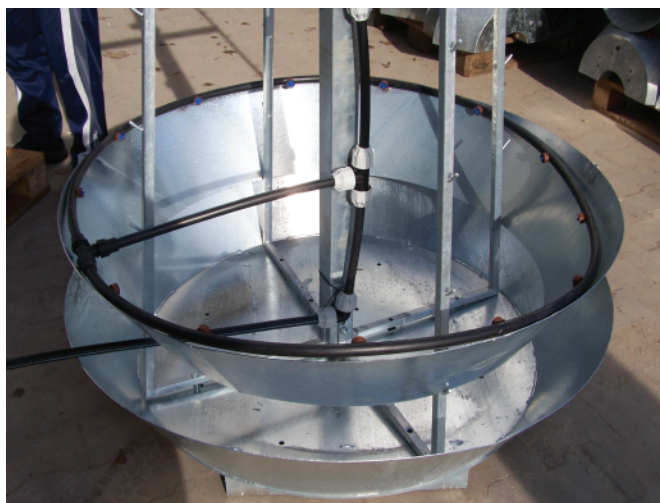



Foto. 6

Copyright © 2019 Terra. All rights reserved.



9

Pro kaskády se sudým počtem úrovní umístěte zavlažovací kroužky na každou druhou úroveň. (Obr. 1)
 Pro kaskády s lichým počtem úrovní umístěte zavlažovací kroužky na každou druhou a poslední úroveň. (Obr. 2)

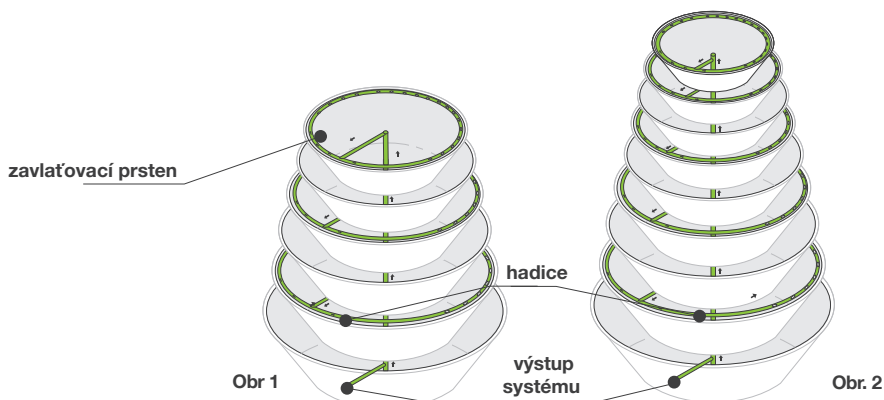

10

Při připojování zavlažovacích prstenců k hlavnímu zavlažovacímu potrubí se ujistěte, že jsou svorky pevně utažené.

11

Zavlažovací prstence musí na jednotlivých úrovních volně opírat o okraje mísy. (Foto. 7)



Foto 7

12

Po připojení ke zdroji vody proveďte test těsnosti. Pokud dojde k netěsnosti, znovu zkontrolujte upínací prvky a dotáhněte PVC přípojky. (Foto. 8)



Foto. 8

Zavlažovací prstence musí být na povrchu substrátu. Nezasýpajte jejich. Před umístěním Kaskády, udělejte kontrolu systému, abyste včas zjistili jakékoliv chyby.

Vynasnažíme se, aby jednotlivé komponenty zavlažovacího systému byly správně připojeny, ale během nakládání nebo přepravy se mohou uvolnit. Před zahájením montáže zkontrolujte všechny komponenty, abyste odstranili případné poruchy zavlažovacího systému.

